

**Veľkoplošná plávajúca drevená podlaha****Ekologický výrobok****Spájanie aj bez lepidla****Návod na polozenie veľkoplošných parketových dosiek BEFAG, systém  
PanLoc*****Vážený zákazník,***

stali ste sa majiteľom vysokokvalitných parketových dosiek BEFAG, ktoré vytvoria vo Vašej miestnosti teplú, estetickú a ľahko udržiavateľnú podlahu, ak dodržíte nasledovné pokyny pre jej polozenie:

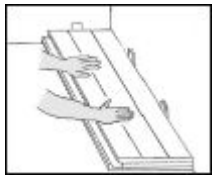
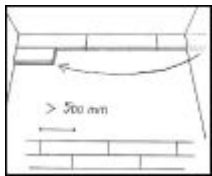
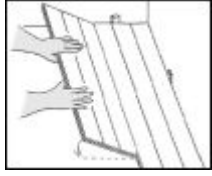
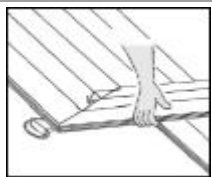
**Príprava:**

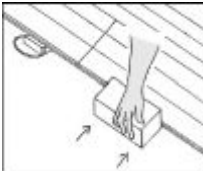
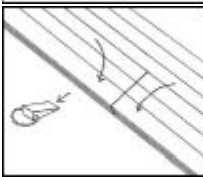
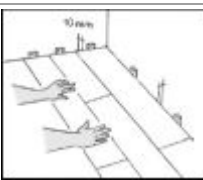
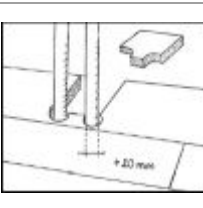
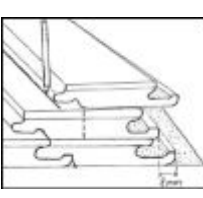
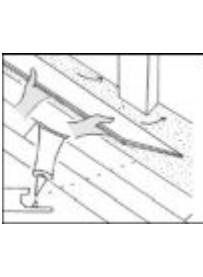
1. Preštudujte si prosím pozorne záručné podmienky a až potom začnite s pokládkou.
2. Všetky ostatné stavebné práce - omietanie, maľovanie, lakovanie, montáž inštalácií atď. musia byť ukončené pred pokládkou, aby nedošlo k poškodeniu hotovej podlahy. Pred začatím eventuálnych dodatočných stavebných prác musí byť hotová podlaha starostlivo prikrytá.
3. Skontrolujte si podklad - musí byť zbavený prachu, pevný, rovný a suchý. Rovinnosť podkladu si preverte vo všetkých smeroch ca 2-metrovou lištou - ak výškové rozdiely presahujú 2 mm, podklad sa musí vyrovnať.
4. Vlhkosť betónu nesmie presiahnuť 2%. Skontrolujte si tiež vlhkosť vzduchu - za normálnej izbovej teploty by sa mala pohybovať medzi 40 a 60%. Proti vlhkosti prenikajúcej z podkladu použite parozábranu - fóliu položte s presahom vedľa seba ležiacich pásov min. 10 cm.
5. Pre spríjemnenie chôdze po podlahe, zníženie tzv. kročajového hluku použite podložku -napr. PU penovú fóliu o hrúbke ca 3 mm, tenké drevovláknité dosky, vlnitý kartón a podobne.

6. Otvorte všetky balíky a skontrolujte si jednotlivé dosky. Pre rastlé drevo sú charakteristické farebné rozdiely medzi jednotlivými doskami, ich estetickým usporiadaním zvýšite krásu hotovej drevenej podlahy. Ak nájdete chybný kus, odložte ho bokom a nezabudujte ho, Váš predajca Vám ho vymení za bezchybný pri predložení štítka z balíka a dokladu o nadobudnutí tovaru. V prípade zabudovania zjavne chybnej dosky nemôžeme reklamáciu uznať.

7. Podlaha nepotrebuje následné lakovanie. Dodatočné úpravy hotovej podlahy špeciálnymi prípravkami konzultujte s Vaším predajcom. Použitie lepidla pri položení je možné, ale nie je nutné.

### **Položenie podlahy:**

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | Položte prvú dosku podľa nákresu: v smere dopadajúceho svetla, postupujte zľava doprava, perom k stene. Popri stene vynechajte dilatačnú medzeru o šírke min. 10 mm a fixujte ju napr. dreveným klinom. V prípade väčších plôch zväčšite medzeru o 1,5 mm na každý meter šírky.                                            |
| 2. |   | Druhú dosku nakloňte do približne 20-stupňového uhla a zatlačte do konca predchádzajúcej dosky. Pred zatlačením skontrolujte drážku, či v nej nie sú znečistenia alebo drevené piliny. Takto pokračujte po koniec radu. Posledný kus musí byť prirezaný na potrebnú dĺžku. Aj tu počítajte s dilatačnou medzerou asi 1 cm. |
| 3. |  | Druhý a ďalší rad začínajte odrezaným zvyškom z predchádzajúceho radu. Kratšie spoje u dvoch susedných radov musia byť vzdialené od seba aspoň 500 mm, aby sa vytvorila pevná väzba dosiek.                                                                                                                                |
| 4. |  | Nakloňte prvú dosku druhého radu do asi 20-stupňového uhla voči prvému radu, zarovnajte konce prvého a druhého radu - môžete si pomôcť napríklad pomocným dreveným klinom. Pero a drážka sa musia dotýkať na celej dĺžke dosiek. Potom zľahka zatlačte dosku, aby pero zapadlo do drážky.                                  |
| 5. |  | Pod koniec takto pripojenej dosky vložte pomocný klin s uhlom ca 20 stupňov.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. |  | Priložte koniec ďalšej dosky nahnutej v ca 20-stupňovom uhle na koniec predchádzajúcej dosky a zatlačte ju smerom dole.                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7.</p> <p>8.</p> |   | <p>Lahkým úderom na pomocný drevený prípravok – drevko priklepnite dosku k predchádzajúcemu radu a po odstránení klinu ľahko zatlačte. Presný a pevný spoj dosiahnete ľahkými údermi na drevený prípravok. Pokračujte takto ďalej podľa nákresu.</p>                                                                                                                                                          |
| <p>9.</p>           |                                                                                    | <p>Po položení tretieho radu odporúčame skontrolovať pomocné klíny pri stene a napraviť prípadné posunutie podlahy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>10.</p>          |                                                                                    | <p>Dilatačnú medzeru je potrebné vynechať aj okolo rúrok a konštrukcií prechádzajúcich podlahou. Priemer otvoru musí byť najmenej o 20 mm väčší ako priemer rúrok. Vyrezanú časť odporúčame prilepiť na jej miesto podľa nákresu a prekryť vhodnou lištou.</p>                                                                                                                                                |
| <p>11.</p>          |                                                                                   | <p>Zárubne dverí odpíľte na správnu dĺžku pomocou odrezku parketovej dosky. Takto bude možné podsunúť podlahu pod zárubne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>12.</p>          |                                                                                  | <p>Posledný rad je potrebné prirezať po dĺžke. Aj tu musí byť vynechaná dilatačná medzera. Podlaha sa nikde nesmie dotýkať steny alebo pevných častí stavby. Ak v dverovej časti sa nepočíta s prahom, odporúčame podlahu prerušiť a medzeru prekryť vhodnou prahovou lištou.</p>                                                                                                                             |
| <p>13.</p>          |                                                                                  | <p>V niektorých prípadoch - napr. pri podkladaní zárubní alebo nízko umiestneného vykurovacieho telesa je potrebné použiť lepený spoj. Odstráňte vystupujúcu časť zámkového spoja a naneste lepidlo. Potom je možné uložiť ďalšiu dosku vodorovne bez nahnutia. Pomocným drevkom priklepnite dosku na jej miesto a fixujte klinmi. Po vytvrdnutí lepidla odstráňte klíny a podlahu ukončíte oblištovaním.</p> |

**Dôležité:** Položenie drevenej podlahy na podlahové kúrenie si vyžaduje osobitné podmienky, o ktorých sa informujte pred kúpou podlahových dosiek.